

Omnexo Schaltaktor 2/4/6M230 REG

Installationsanleitung



Der SonnenLightManager

Gültig ab
1. April 2023
Für künftige Verwendung
aufbewahren.

Allgemeines

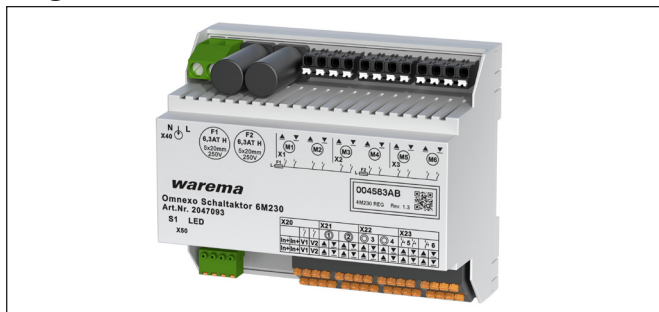



Abb. 1 Omnexo Schaltaktor 2/4/6M230 REG

Der Omnexo Schaltaktor 2/4/6M230 REG ist ein Gerät zur zentralen Bedienung von bis zu sechs Sonnenschutzantrieben (im folgenden am Beispiel des Sonnenschutzaktors für sechs Motoren).

Die Bedienung erfolgt über das Steuerungssystem Omnexo. Die Versorgung der Antriebe und des Schaltaktors erfolgt über 230 V AC.

Die Funktionalität des Omnexo Schaltaktors 2/4/6M230 REG ist parametrierbar. Das Steuerungsverhalten kann an die unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Produkte angepasst werden.

 Ansteuerung von Licht und Last ist nicht zulässig und führt zu einem Defekt des Gerätes.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Omnexo Schaltaktor 2/4/6M230 REG ist ein elektronisches Gerät zur Steuerung von Sonnenschutzanlagen. Bei Einsatz außerhalb des in dieser Anleitung aufgeführten Verwendungszwecks ist die Genehmigung des Herstellers einzuholen. Der Sonnenschutzaktor ist zur Montage in abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätten vorgesehen.

Sicherheitshinweise



WARNUNG
Die elektrische Installation (Montage) / Demontage muss nach VDE 0100 bzw. den gesetzlichen Vorschriften und Normen des jeweiligen Landes durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen. Diese hat die beigefügten Montagehinweise der mitgelieferten Elektrogeräte zu beachten.



WARNUNG
Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht möglich ist, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen bzw. muss es außer Betrieb gesetzt werden. Diese Annahme ist berechtigt, wenn

- ▶ das Gehäuse oder die Zuleitungen Beschädigungen aufweisen
- ▶ das Gerät nicht mehr arbeitet.



WARNUNG
Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, folgende Punkte unbedingt zu beachten!

- Kinder dürfen nicht mit den Bedienelementen der Steuerung oder Fernsteuerung spielen! Bewahren Sie Fernsteuerungen außerhalb der Reichweite von Kindern auf!
- Stellen Sie sicher, dass sich im Fahrbereich der angetriebenen Teile (Jalousie, Raffstoren, etc.) keine Personen oder Gegenstände befinden!
- Trennen Sie das Gerät von der Versorgungsspannung, wenn Reinigungs- oder andere Wartungsarbeiten durchgeführt werden müssen!



VORSICHT
Beim Einsatz von Fensterantrieben muss der Errichter der Anlage sicherstellen, dass die Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften der DIN EN 60335-2-103 „Besondere Anforderungen für Antriebe für Tore, Türen und Fenster“ sowie der ASR 1.6 „Fenster, Oberlichter, lichtdurchlässige Wände“ eingehalten werden.



WARNUNG
Die Schaltaktoren dürfen nur zur Ansteuerung solcher Fensterantriebe verwendet werden, bei denen die Bewegung des Fensters keine Verletzung verursachen kann!

Funktion des Sonnenschutzaktors

Die Funktionen der Omnexo Sonnenschutzaktoren finden Sie in der Omnexo Software ausführlich beschrieben. Diese können Sie unter www.warema.de/omnexo herunterladen.

Montage

Das Gerät ist zur Montage in einem Verteilerschrank vorgesehen. Die Montage erfolgt durch Aufclipsen auf eine Hutschiene (TH 35-15).

Elektrischer Anschluss

Eine bauseitige Schutzvorrichtung (Sicherung) und Trennvorrichtung zum Freischalten der Anlage muss vorhanden sein.

Der elektrische Anschluss erfolgt nach umseitigem Anschlussplan (Abb. 5), der Anschluss an das Bussystem sowie der Antriebe erfolgt mit Federkraftklemmen (siehe Abb. 2), die Zuleitungen sind als Schraubklemmen ausgeführt.



Die jeweiligen Buslinien sind am Anfang und am Ende der Linie mit 120 Ω Abschlusswiderständen zu versehen.



WARNUNG

Alle spannungsführenden Klemmen und Anschlüsse müssen nach der Installation vollständig durch die Schalttafelabdeckung berührungssicher verschlossen werden. Die Schalttafelabdeckung darf nicht ohne Werkzeug zu öffnen sein.

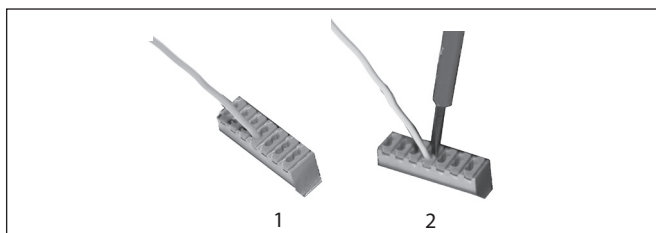


Abb. 2 Anschließen und Lösen der Leitungsverbindungen

- Ader abisolieren
- Ader in die Klemme hineindrücken, bis die Isolierung der Ader in die Klemme eintaucht und der Leiter sicher in der Klemme gehalten wird (1).
- Lösen der Verbindung:
Entsprechende Entriegelungstaste mit einem Schraubendreher bis zum Anschlag eindrücken und dann den Leiter aus der Klemme herausziehen (2).

Inbetriebnahme

Nach Abschluss der Montagearbeiten und dem Anlegen der Versorgungsspannungen muss das Gerät mit Hilfe der Omnexo Software in Betrieb genommen werden.

Bis zur erfolgten Inbetriebnahme funktioniert der Aktor nur im Totmannbetrieb.

Eine detaillierte Beschreibung zur Inbetriebnahme finden Sie in der Omnexo Software unter "Hilfe".

Hinweise zur Inbetriebnahme und die Omnexo App finden Sie unter:
<http://www.warema.de/omnexo>



Wartung

Innerhalb des Gerätes befinden sich keine zu wartenden Teile. Bei einer Funktionsstörung dürfen die eingebauten Feinsicherungen nur von einer Elektrofachkraft ausgewechselt werden.

Reinigung

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem trockenen weichen Tuch. Verwenden Sie keine Spül- bzw. Reinigungsmittel, Lösungsmittel, scheuernde Substanzen oder Dampfreiniger!

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung gegebenen Produktinformation, bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks oder bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch kann der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ablehnen. Die Haftung für Folgeschäden an Personen oder Sachen ist in diesem Fall ebenfalls ausgeschlossen. Beachten Sie die Angaben in der Bedienungsanleitung Ihres Sonnenschutzes. Die automatische oder manuelle Bedienung des Sonnenschutzes bei Vereisung sowie die Nutzung des Sonnenschutzes bei Unwettern kann Schäden verursachen und muss vom Betreiber durch geeignete Vorkehrungen verhindert werden.


Pflichten zur Entsorgung von Elektrogeräten



Durch die Kennzeichnung mit diesem Symbol wird im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auf folgende Pflichten hingewiesen:

- Dieses Elektrogerät ist durch den Besitzer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zur weiteren Verwertung zu entsorgen.
- Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind getrennt zu entsorgen.
- Vertreiber der Elektrogeräte oder Entsorgungsbetriebe sind zur unentgeltlichen Rücknahme verpflichtet.
- Im Elektrogerät enthaltene personenbezogene Daten sind vor der Entsorgung eigenverantwortlich zu löschen

Technische Daten

Omnexo Schaltaktor 2/4/6M230 REG	min.	typ.	max.	Einheit
Versorgung				
Betriebsspannung	198	230	253	V AC
Leistungsaufnahme		1,3	4,0	W
Netzfrequenz	50	50	60	Hz
Ausgänge				
Schaltleistung bei 230 V AC/cos φ =0,6			500	VA
Die Gesamtleistung pro Sicherung darf maximal 1000 VA sein.				
Eingänge				
lokale Bedieneingänge "Eingang aktiv"	8	24	36	V DC
Schnittstelle Omnexo				
Busschnittstelle	RS485 (Zweidrahtbus)			
Gehäuse				
Abmessungen	siehe Abb. 3 und Abb. 4			
Gehäusetyp	REG			
Schutzart REG-Gehäuse	IP20			
Schutzklasse	II			
Montage	EN-Tragschiene - TH 35			
Sonstiges				
Softwareklasse	A			
Konformität	 einsehbar unter www.warema.de/ce			
Das Gerät erfüllt die EMV-Richtlinien für den Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich.				
Umgebungsbedingungen				
Betriebstemperatur	0		50	°C
Lagertemperatur	0		70	°C
Luftfeuchte (nicht kondensierend)	10		85	%F _{rel}
Verschmutzungsgrad	2			
Anschluss				
Zuleitung	Schraubklemme			
Zulässiger Leiterquerschnitt	0,5 - 2,5 mm ²			
Abisolierlänge	7 - 8 mm			
Motorausgänge	Federkraftklemme			
Zulässiger Leiterquerschnitt	0,2 - 1,5 mm ²			
Abisolierlänge	8 mm			
Eingänge	Federkraftklemme			
Zulässiger Leiterquerschnitt	0,2 - 1,5 mm ²			
Abisolierlänge	10 mm			
Omnexo Schnittstelle	Federkraftklemme			
Zulässiger Leiterdurchmesser	0,6 - 0,8 mm Ø			
Abisolierlänge	6,5 mm			
Artikelnummern				
Omnexo Schaltaktor 2M230 REG	2047079			
Omnexo Schaltaktor 4M230 REG	2047091			
Omnexo Schaltaktor 6M230 REG	2047093			
WAREMA Renkhoff SE Hans-Wilhelm-Renkhoff Straße 2 97828 Marktheidenfeld, Deutschland				

Absicherung

Schaltaktor Typ	Anzahl	Absicherung
Omnexo Schaltaktor 2M230 REG 2047079	1 x	6,3 AT H
Omnexo Schaltaktor 4M230 REG 2047091	1 x	6,3 AT H
Omnexo Schaltaktor 6M230 REG 2047093	2 x	6,3 AT H

Abmessungen

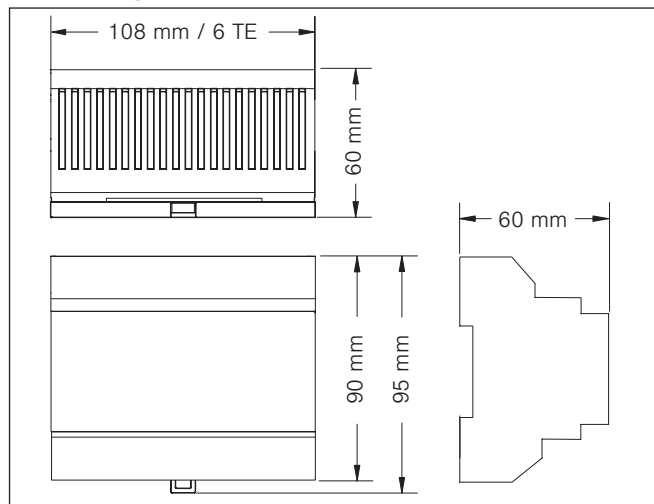


Abb. 3 Abmessungen Reiheneinbaugeschäft 6 TE für Omnexo Schaltaktor 6M230 REG

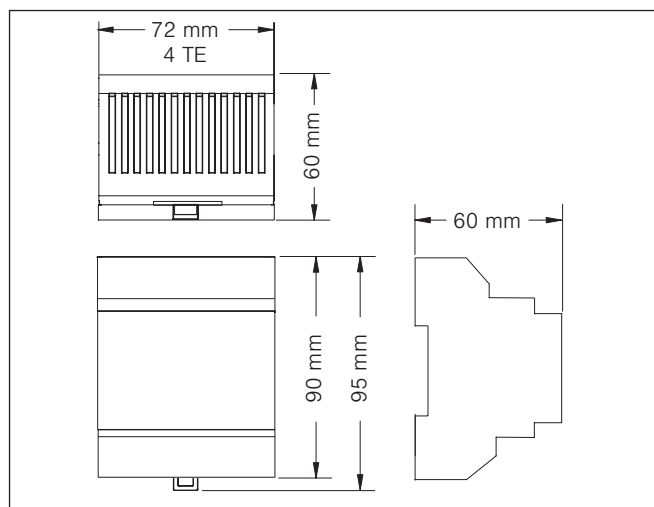


Abb. 4 Abmessungen Reiheneinbaugeschäft 4 TE für Omnexo Schaltaktor 2M230 REG und Omnexo Schaltaktor 4M230 REG.

Beschriftung am Aktor (siehe Abb. 5 auf Seite 4):

S1	Taste zur Übermittlung der Seriennummer an die Zentrale	
LED mit zwei Funktionen:	LED leuchtet: Spannung liegt an	LED blinkt: Bus-Kommunikation findet statt

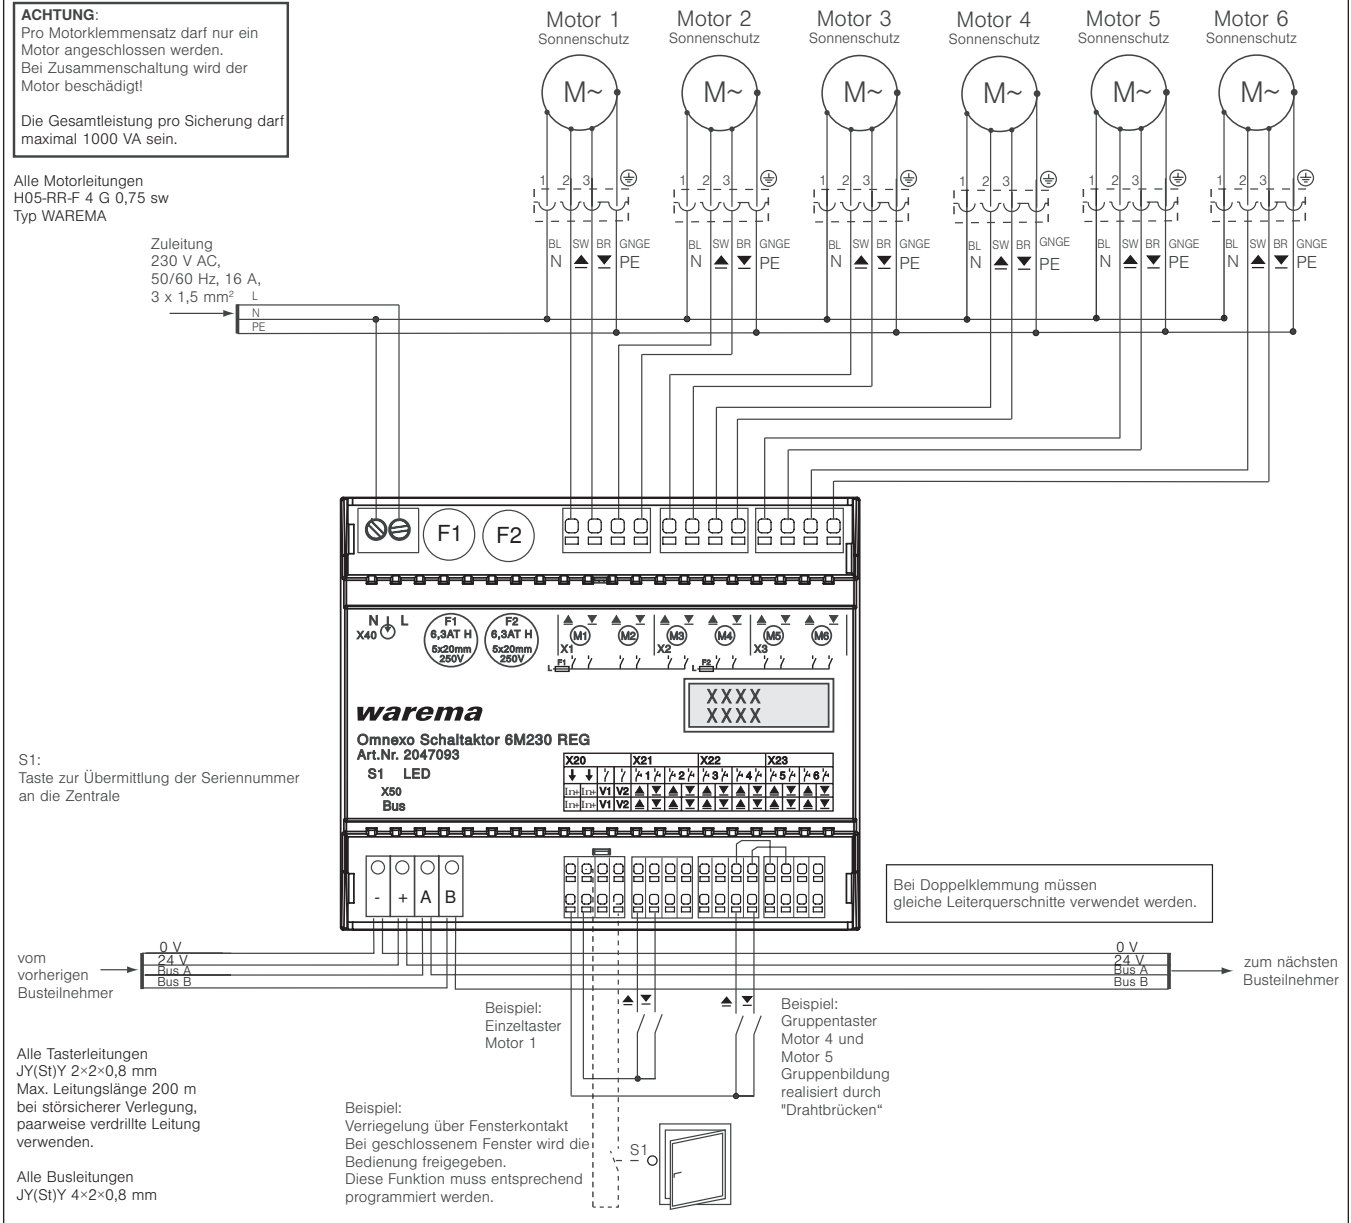


Abb. 5 Anschlussbeispiel Omnexo Schaltaktor 6M230 REG

FÜR INBETRIEBNAHME GUT AUFBEWAHREN!

Hier ID Aufkleber des Schaltaktors einkleben

00001357 Aktor

Hier Montageort notieren

Zuordnung:						
Ausgang	Produkt / Sonnenschutz	Bezeichnung / Raum	Fassade	Gruppenbildung	V1	V2
M1						
M2						
M3						
M4						
M5						
M6						
Beispiel	Außenjalousie ①	Büro EG links ②	Ost ③	Büro EG ④	x	

① Produkt/Sonnenschutz: Information zum Typ des jeweiligen Sonnenschutzprodukts

② Bezeichnung/Raum: Hinweis zum Montageort des jeweiligen Sonnenschutzprodukts

③ Fassade: Information zur Fassadenausrichtung des jeweiligen Sonnenschutzprodukts

④ Gruppenbildung: Information zur Bildung von Bediengruppen im Omnexo System